SERIE CAR WASH

DAG02_24

TEMPORIZZATORE A GETTONI PER AUTOLAVAGGI

Gestione di carichi a gettone (aspiratori e non solo) con display, contaore e alimentazione universale 90–520 Vac.

90–520 Vac | Made in Italy

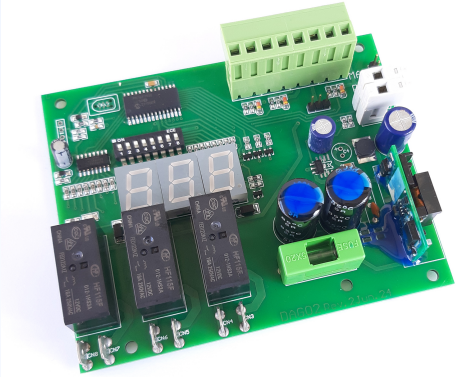

ALIMENTAZIONE	TRIFASE	MONOFASE	INGOMBRO
90–520 Vac	**4** kW · 5 HP	**3** kW · 4 HP	**115×93×30** mm

DATI TECNICI

Alimentazione	90–520 Vac, 50/60 Hz, riconoscimento automatico (elettronica e carico)
Carico	Trifase fino a 4 kW / 5 HP · monofase fino a 3 kW / 4 HP
Tempo per gettone	Fino a 635 s o 127 min, impostabile con DIP switch
Ingressi	Gettoniera (NO) · fungo emergenza (NC) · funzione CHI (NO)
Uscita ausiliaria	12 Vdc, 150 mA (abilitazione dopo emergenza a ponticello JP1)
Display	3 cifre a 7 segmenti
Protezione	Fusibile 0,5 A sull'ingresso rete
Connessioni	Faston + morsettiere
Dimensioni	115 × 93 × 30 mm
Peso	140 g

FUNZIONI PRINCIPALI

- Conteggio gettoni e tempo di lavoro configurabile
- Contaore totale non azzerabile e contagettoni azzerabile
- Ingresso emergenza: carico disabilitato e evento a display
- Ingresso CHI: pausa/ripresa oppure comando manuale (ponticello MAN)
- Sostituisce e migliora il precedente DAG02

DESCRIZIONE

DAG02_24 gestisce carichi attivati a gettone, tipicamente aspiratori per autolavaggi, ma è adatto a qualsiasi applicazione che richieda un impulso di attivazione temporizzato.

Collegato a una gettoniera, conta i gettoni e assegna a ciascuno un tempo di funzionamento configurabile (secondi o minuti). I display mostrano lo stato in tempo reale, le ore di lavoro totali e i gettoni inseriti.

ELETTRONICA PER IDROPULITRICI

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

DAG02_24 · Layout scheda e collegamenti

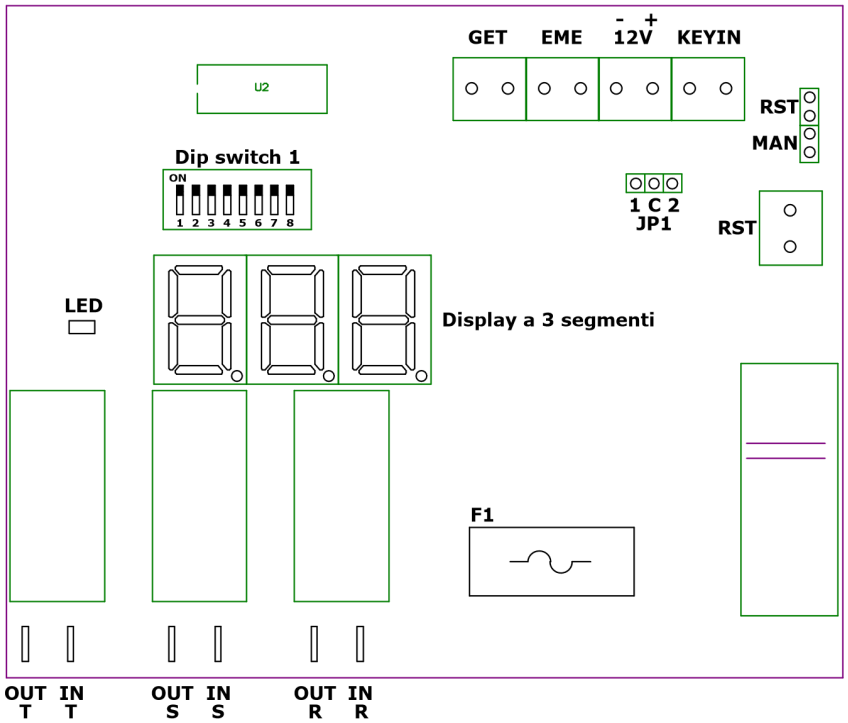

Power supply between 90 and 520 Vac 50/60Hz

FASTON IN R,S,T - Power input, in single phase do not use T
FASTON OUT R,S,T - Load output
F1 - 500mA board protection fuse

GET - Coin acceptor input contact NO
EME - Emergency mushroom input NC contacts
12V - 12Vdc output max load 200mA
KEYIN - Input for FUNCTION button contact NO

LED - Relay activation signal

JP1 - 12Vdc output selection jumper, always present or excluded by EME intervention:
1+C always present
2+C excluded from EME intervention
No Jumper output disabled.

MAN - CHI input FUNCTION selection jumper
Open: Pause / Resume token counting
Closed: Start / Stop relay without token insertion (manual operation)
RST - Jumper on board or terminal for any external button
Open: Normal operation
Closed: Displaying working hours and tokens inserted when given voltage to the board

Dip switch - Base time multiplication selector.

Legende bilingue EN / IT come da schema costruttore · Disegni non in scala

G.Milani s.a.s. · Via Cavaglietto 25, 28010 Cavaglio d'Agogna (NO) · +39 0322 80 68 20 · info@gmilani.it · gmilani.cloud